	Model: b ! wh À b L Y 9[9b¢L h [½ C ¦ b K / W + { t ! b L !	1/4

R

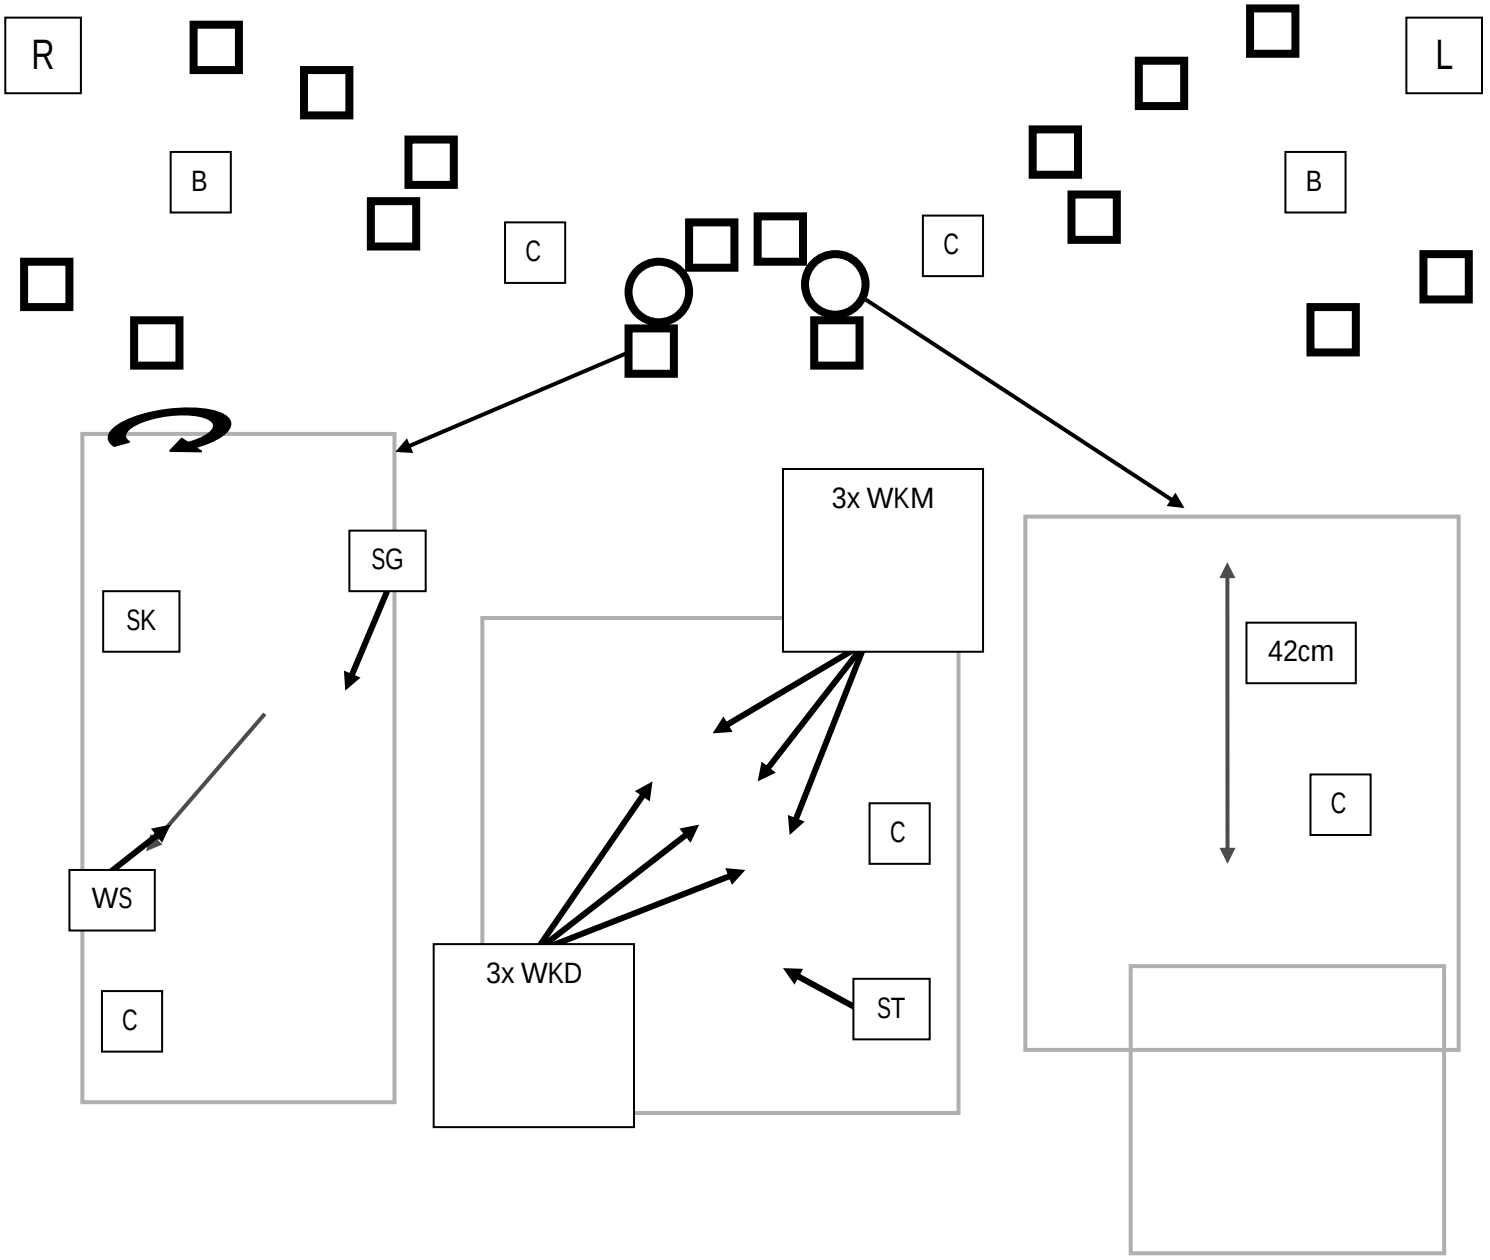
L

R

L

SG	x8	ST	x1	WS	x24	WKD	x3	WKM	x3
				M6x30mm		30 ç 50mm		20mm	

Do montaðu potrzebne sð: / Fur die Montage dieser Type benotigen Sie: / For assembly you need: / Pour le montage, vous avez besoin de:	OS	x2	SK	x1	WR	x1
			PZ - 2			


R
L
B
B
C
C
3x WKM
SG
SK
42cm
C
C
WS
3x WKD
ST
C


R
ST
ST
L

1.	2.
